

Series	Year
ProStar	2010+

**PREMIUM CABIN AIR FILTER
INSTALLATION GUIDE**


Particulate Filter Replacement for International 3839141C1

Filter Location: Under hood firewall passenger side

Tools Required: #2 Phillips screwdriver

Procedure:

1. Open hood
2. Remove two screws from plastic filter housing face grill and remove the grill (A)
3. Reach deep into filter housing and pull filter towards front of vehicle and then up for final removal of used filter (B)
4. Making certain that air flow arrow of new filter is pointing towards truck cab, install new Extreme Clean HD™ cabin air filter by placing filter in housing slot, pushing towards firewall until it fits snugly in filter receptacle
5. Replace plastic filter housing grill and secure with two screws
6. Close hood

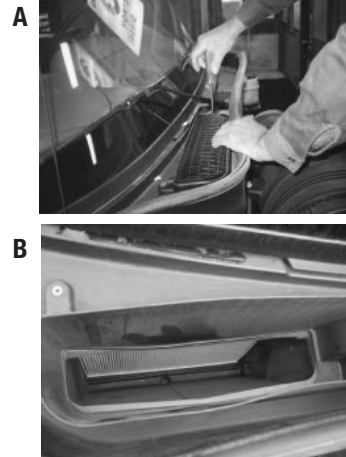

**FILTRO PREMIUM PARA CABINA
GUÍA DE INSTALACIÓN**

Repuesto para filtro de partículas para International 3839141C1

Ubicación del filtro: Debajo del capó, del lado del pasajero en la pared cortafuegos

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips N° 2

Procedimiento:

1. Abra el capó
2. Retire los dos tornillos de la grilla frontal del alojamiento plástico del filtro y retire la grilla (A)
3. Estírese profundamente hacia el alojamiento del filtro y jale el filtro hacia la parte delantera del vehículo y luego hacia arriba para la extracción final del filtro usado (B)
4. Asegurándose de que la flecha del flujo de aire del filtro nuevo esté apuntando hacia la cabina del camión, instale un filtro de aire nuevo Extreme Clean HD™ para la cabina al colocar el filtro en la ranura del alojamiento, presionando hacia la unidad cortafuegos hasta que se ajuste cómodamente en el receptáculo del filtro
5. Vuelva a colocar la grilla del alojamiento plástico del filtro y asegúrela con dos tornillos
6. Cierre el capó

Guía de aplicaciones:

Serie	Año
ProStar	2010+

**PRIME PURIFICATEUR D'AIR
GUIDE D'INSTALLATION**

Filtre particulaire de remplacement pour International 3839141C1

Location du filtre : Sous la cloison coupe-feu du capot du moteur du côté du passager

Outils requis : Tournevis Phillips #2

Procédure :

1. Déverrouiller et soulever le capot du moteur
2. Retirer les deux vis de la grille en plastique situé sur le devant du boîtier du filtre, puis retirer la grille (A)
3. Plonger la main profondément dans le boîtier de filtre et tirer le filtre usagé vers l'avant du véhicule, puis vers le haut pour le retirer de façon définitive du boîtier (B)
4. En vous assurant que la flèche du flux d'air du nouveau filtre pointe vers la cabine du camion, installer le nouveau filtre à air d'habitacle Extreme Clean HD™ en faisant glisser le filtre dans la fente du boîtier en le poussant en même temps vers la cloison pare-feu jusqu'à ce qu'il soit ajusté parfaitement dans le réceptacle du filtre?
5. Réinsérer la grille en plastique sur le devant du boîtier du filtre et la sécuriser solidement en place.
6. Rabaisser et verrouiller le capot du moteur

Guide des applications :

Série	Année
ProStar	2010 +

